

STOJANOVÝ VENTILÁTOR

NÁVOD NA OBSLUHU

MFS402R0DK

Upozornenie: Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie. Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť výrobok. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho predajcu alebo výrobcu. Vyššie uvedené schéma slúži len ako návod. Vzhľad skutočného výrobku berte ako záväzný.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme, že ste si vybrali spoločnosť Midea! Pred použitím nového výrobku Midea si dôkladne prečítajte tento návod, aby ste vedeli, ako bezpečne používať funkcie a vlastnosti, ktoré tento nový spotrebič ponúka.

OBSAH

POĎAKOVANIE	01
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	02
TECHNICKÉ ÚDAJE	04
PREHĽAD VÝROBKOV	05
INŠTALÁCIA VÝROBKU	06
NÁVOD NA OBSLUHU	10
ČISTENIE A ÚDRŽBA	12
RIEŠENIE PROBLÉMOV	13
OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVNE UPOZORNENIA	13
LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA	14
VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV	15

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Určené použitie

Nasledujúce bezpečnostné pokyny majú zabrániť nepredvídaným rizikám alebo škodám spôsobeným nebezpečnou alebo nesprávnou prevádzkou spotrebiča. Po dodaní skontrolujte obal a spotrebič a uistite sa, že je všetko v poriadku, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, kontaktujte svojho predajcu. Upozorňujeme, že úpravy alebo zmeny na spotrebiči nie sú z dôvodu vašej bezpečnosti povolené. Používanie v rozpore s určením môže mať za následok nebezpečenstvo a stratu záruky.

Vysvetlenie symbolov

	Nebezpečenstvo Tento symbol označuje nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia v dôsledku extrémne horľavého plynu.
	Výstraha pred elektrickým napätím Tento symbol označuje nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia v dôsledku elektrického napätia.
	Výstraha Toto signálne slovo označuje nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie, ak sa mu nezabráni.
	Výstraha Toto signálne slovo označuje nebezpečenstvo s nízkou úrovňou rizika, ktoré môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie, ak sa mu nevyhnete.
	Výstraha Toto signálne slovo označuje dôležité informácie (napr. poškodenie majetku), ale nie nebezpečenstvo.
	Postupujte podľa pokynov Tento symbol označuje, že servisný technik by mal tento spotrebič obsluhovať a udržiavať len v súlade s návodom na obsluhu.

Pred použitím/ uvedením spotrebiča do prevádzky si pozorne a pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho v bezprostrednej blízkosti miesta inštalácie alebo spotrebiča pre neskoršie použitie!

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Prečítajte si tento návod na obsluhu

A USCHOVAJTE HO

UPOZORNENIE

- Pozorne si prečítajte pravidlá a pokyny pre bezpečnú prevádzku.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez dostatočných skúseností a znalostí za predpokladu, že im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným rizikám. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Do mriežky nikdy nevkladajte prsty, ceruzky ani iné predmety, keď je ventilátor v prevádzke.
- Ak chcete ventilátor premiestniť z jedného miesta na druhé, odpojte ho zo zásuvky.
- Uistite sa, že ventilátor počas prevádzky stojí na stabilnom povrchu, aby sa neprevrátil.
- Ventilátor NEPOUŽÍVAJTE v okne, pretože dážď by mohol spôsobiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Toto zariadenie je určené len na domáce použitie.

VAROVANIE

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis, prípadne príslušne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Neponárajte zariadenie, kábel ani zástrčku do vody alebo inej kvapaliny, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Pred čistením a počas nepoužívania spotrebiča ho odpojte od elektrickej zásuvky.
- Po zostavení ventilátora sa nesmie nikdy odstrániť kryt lopatiek rotora.
 - Pred čistením ventilátor odpojte zo zásuvky.
 - Kryt rotora sa nikdy nesmie odstrániť/otvoriť na čistenie lopatiek rotora.
 - Kryt ventilátora a kryt lopatiek rotora utrite mierne vlhkou handričkou.

UCHOVÁVAJTE TIETO POKYNY


TECHNICKÉ ÚDAJE

Model výrobku	MFS402R0DK
Napätie	220-240 V~
Frekvencia	50 Hz
Menovitý príkon	40 W

Popis	Symbol	Hodnota	Jednotka
Maximálny prietok vzduchu cez ventilátor	F	49,1	m ³ /min
Príkon ventilátora	P	34,4	W
Prevádzková účinnosť	S _v	1,4	(m ³ /min)W
Pohotovostný výkon	PSB	0,2	W
Spotreba energie pri vypnutom spotrebiči	POFF	-	W
Hlučnosť ventilátora	LWA	54	dB(A)
Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu	C	2,7	m/s
Sezónna spotreba energie	Q	11,23	kWh/rok
Štandard merania prevádzkovej účinnosti	EN IEC 60879:2019		
Kontaktné údaje pre ďalšie informácie	GD Midea Environmental Appliances MFG. Co., Ltd. No. 28, Dong Fu Road, HeSui East Industrial Area, Dong Feng Town, ZhongShan, GuangDong, Čína		

PREHĽAD VÝROBOK

Názvy dielov

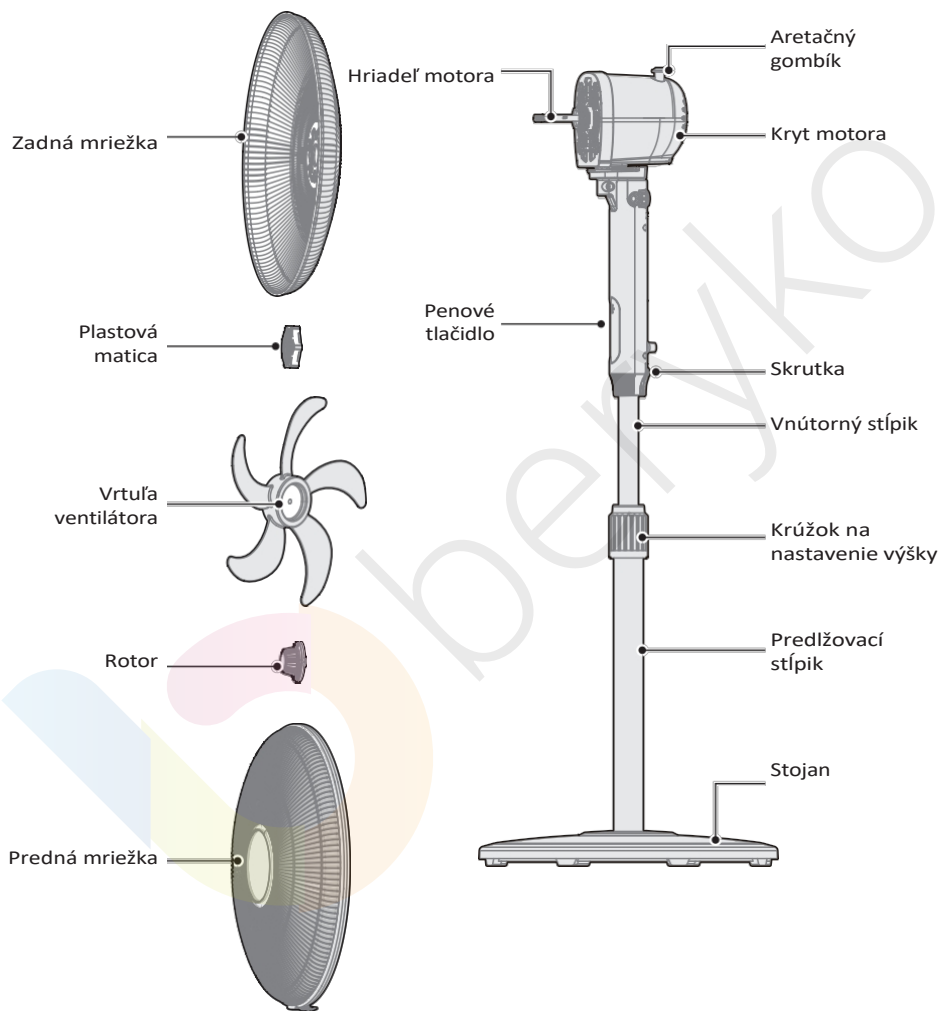

POZNÁMKA

Všetky obrázky v tejto príručke slúžia len na ilustračné účely. Akékoľvek rozdiely medzi skutočným objektom a ilustráciou na obrázku budú závisieť od skutočného objektu.

INŠTALÁCIA VÝROBKU


Návod na montáž

POZNÁMKA

Pred montážou najprv odstráňte skrutku v tvare písmena L zo stĺpika, potom odstráňte montážnu maticu mriežky a montážnu maticu vrtule z hriadeľa motora a potom vykonajte montáž.



1 Montáž základne

Vyrovnaťe spodný stĺpik so základňou a potom ich pevne zaistíte skrutkou v tvare L.

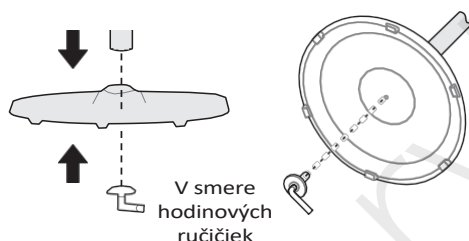


2 Montáž stĺpika

- 21 Po nastavení výšky utiahnutím alebo povením gombíka vytiahnite a upevnite vnútorný stĺpik (tyč).
- 22 Namontujte a zaistíte teleso spotrebiča dotiahnutím alebo uvoľnením nastavovacieho gombíka.

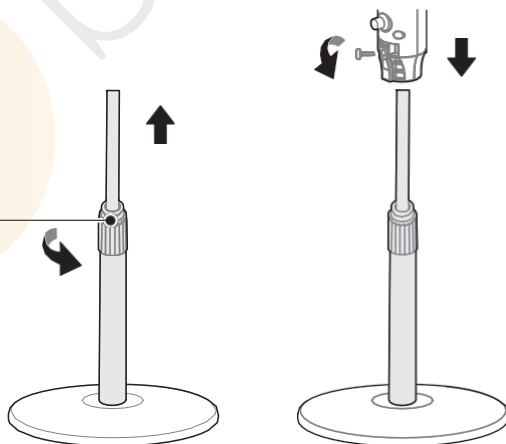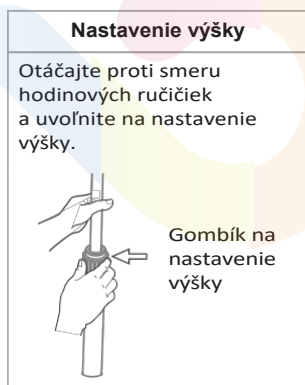


3 Montáž zadnej mriežky

- 31 Najprv odstráňte montážnu maticu mriežky a montážnu maticu vrtule z hriadeľa motora. Základné pokyny na obsluhu: Najprv rukou pridržiajte hriadeľ motora a potom uvoľníte montážnu maticu vrtule v smere hodinových ručičiek. Potom odskrutkujte upevňovaciu maticu mriežky proti smeru hodinových ručičiek.


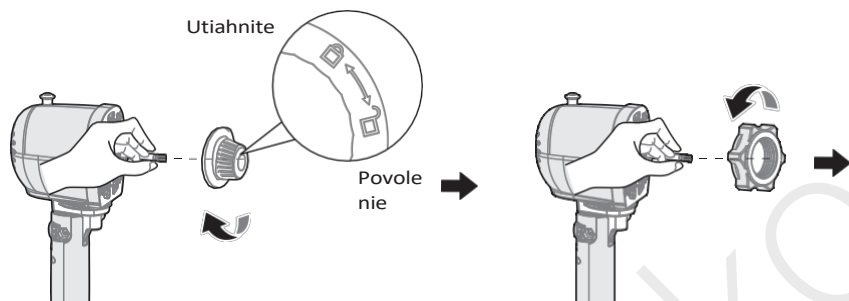


- 32 Zadnú mriežku zaveste na motor a otočením upevňovacej matice mriežky v smere hodinových ručičiek zaistíte zadnú mriežku.

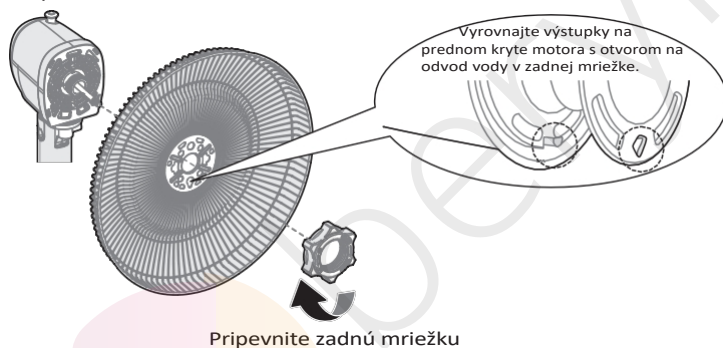


4 Montáž vrtule

Pomocou montážnej matice vrtule pripevníte vrtuľu na hriadeľ motora.

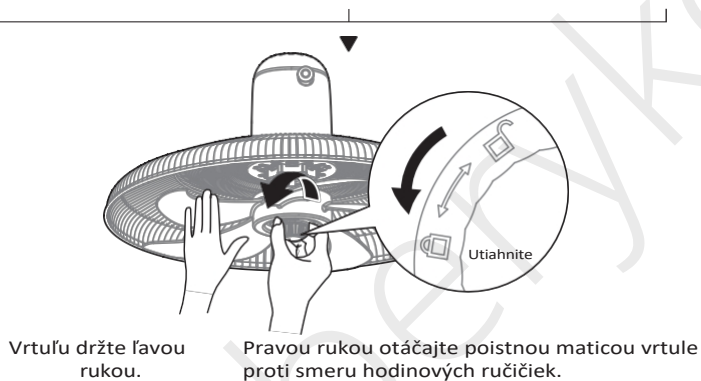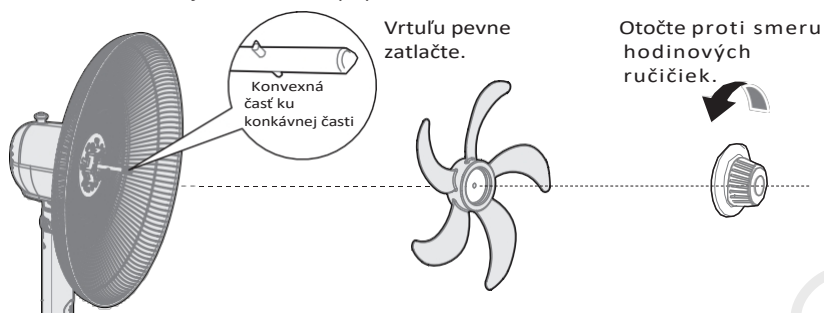


5 Inštalácia prednej mriežky

- 51 Vyrovnajte horné až dolné západky prednej mriežky s hornými okami zadnej mriežky. Po správnom zarovnaní sa pozrite na schému, aby ste sa pozreli

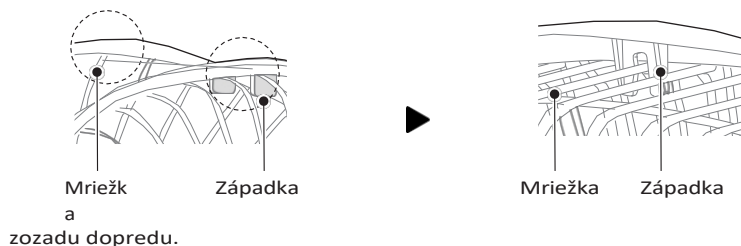

- 52 Zatlačte na mriežku postupne oboma rukami. Po správnej inštalácii budete počuť cvaknutie.

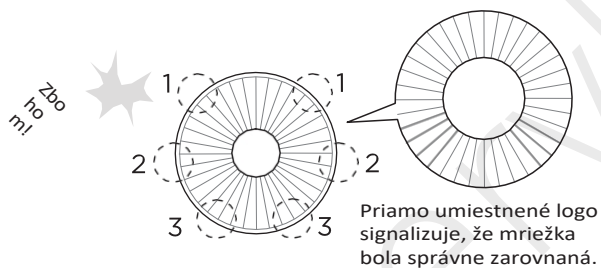


- 53 Samočinné zaklapnutie montáže.



NÁVOD NA OBSLUHU

Popis tlačidiel a indikátorov

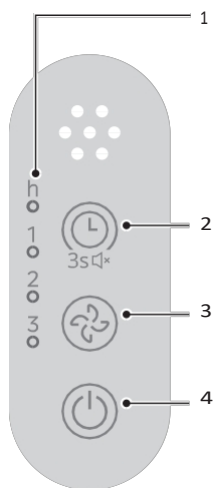


Č.	Ikona	Popis funkcie																																										
1	   	Indikátor časovača/časovača - Pri nastavovaní časovača sa súčasne rozsvieti "h" aj číslice. Efekt je nasledovný: <table><thead><tr><th>1 h</th><th>2 h</th><th>3 h</th><th>4 h</th><th>5 h</th><th>6 h</th></tr></thead><tbody><tr><td>h ●</td><td>h ●</td><td>h ●</td><td>h ●</td><td>h ●</td><td>h ●</td></tr><tr><td>1 ●</td><td>11 ○</td><td>○</td><td>1 ●</td><td>10 ○</td><td>1 ●</td></tr><tr><td>2 ○</td><td>2 ●</td><td>22 ○</td><td>○</td><td>2 ●</td><td>2 ●</td></tr><tr><td>3 ○</td><td>3 ○</td><td>3 ●</td><td>3 ●</td><td>3 ●</td><td>3 ●</td></tr></tbody></table> - Pri nastavovaní otáčok ventilátora sa rozsvietia iba číslice, zatiaľ čo "h" zostane zhasnuté. Účinok je nasledovný: <table><thead><tr><th>Rýchlosť 1</th><th>Rýchlosť 2</th><th>Rýchlosť 3</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 ●</td><td>1 ○</td><td>1 ○</td></tr><tr><td>2 ○</td><td>2 ●</td><td>2 ○</td></tr><tr><td>33 ○</td><td>○</td><td>3 ●</td></tr></tbody></table> - V režime časovača sa aktuálne otáčky ventilátora zobrazujú len vtedy, keď je ventilátor nastavený. Po opustení nastavenia rýchlosti sa zobrazí nastavený čas časovača. - V režime bez časovača sa zobrazuje rýchlosť prúdenia.	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	h ●	h ●	h ●	h ●	h ●	h ●	1 ●	11 ○	○	1 ●	10 ○	1 ●	2 ○	2 ●	22 ○	○	2 ●	2 ●	3 ○	3 ○	3 ●	3 ●	3 ●	3 ●	Rýchlosť 1	Rýchlosť 2	Rýchlosť 3	1 ●	1 ○	1 ○	2 ○	2 ●	2 ○	33 ○	○	3 ●
1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h																																							
h ●	h ●	h ●	h ●	h ●	h ●																																							
1 ●	11 ○	○	1 ●	10 ○	1 ●																																							
2 ○	2 ●	22 ○	○	2 ●	2 ●																																							
3 ○	3 ○	3 ●	3 ●	3 ●	3 ●																																							
Rýchlosť 1	Rýchlosť 2	Rýchlosť 3																																										
1 ●	1 ○	1 ○																																										
2 ○	2 ●	2 ○																																										
33 ○	○	3 ●																																										
2		Tlačidlo časovača/vypnutia zvuku - Stlačením tohto tlačidla nastavíte časovač vypnutia 0-6 h. - Stlačením a podržaním na 3 s zapnete/vypnete tichý režim.																																										
3		Tlačidlo rýchlosti Stláčaním tohto tlačidla opakovane prechádzajte medzi úrovňami rýchlosti "1-2-3".																																										
4		Prepínač Stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete spotrebič.																																										

Vynútené zastavenie

- Ak ventilátor beží nepretržite 24 hodín bez akejkoľvek obsluhy, automaticky prejde do pohotovostného režimu.

Diaľkové ovládanie


- Diaľkový ovládač nasmerujte na prijímač na tele ventilátora a stlačte požadované tlačidlo. Diaľkové ovládanie bude fungovať vo vzdialenosti približne päť metrov a v uhle 30 stupňov vľavo a vpravo od prijímača.
- Batéria obsahuje ťažké kovy, kyseliny a alkalické látky, ktoré sú nebezpečné pre ľudské zdravie. Použité batérie by sa mali separovať a recyklovať. Pri likvidácii použitých batérií dodržiavajte miestne zákony a pokyny na ochranu životného prostredia.

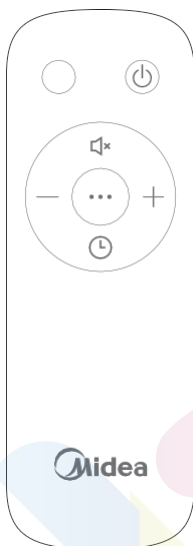


Tlačidlo	Popis funkcie
	Prepínač Stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete spotrebič.
	Tlačidlo stlmenia zvuku Stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete režim stlmenia zvuku.
	Tlačidlo zvýšenia "+" / zníženia "-" - Stlačením tlačidla "+" alebo "-" nastavíte rýchlosť prúdenia vzduchu. - Po stlačení tlačidla časovača môžete nastaviť čas časovača zvýšiť alebo znížiť stlačením tlačidla "+" alebo "-".
	Tlačidlo časovača Stlačením tohto tlačidla nastavíte časovač vypnutia 0-6 h.

Inštalácia batérie

- Posuňte kryt priestoru pre batériu.
- Vložte batérie a uistite sa, že sú umiestnené tak, ako je znázornené na obrázku 1.
- Posuňte kryt priestoru pre batérie späť.

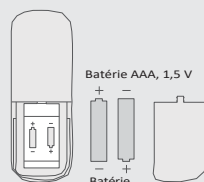

Obrázok 1

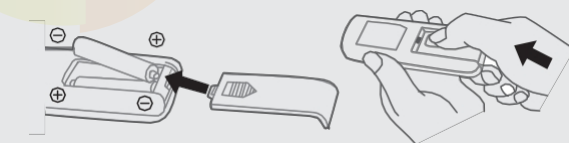

[Poznámka]

- Používajte manganové alebo alkalické batérie veľkosti "AAA". Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
- Nenabíjajte nenabíjateľné batérie.
- Batérie nevyhadzujte do ohňa - môžu vybuchnúť alebo z nich môže uniknúť kvapalina.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlíkové) ani nabíjateľné (nikel-kadmiové) batérie.
- Dodržiavajte polaritu (+ a -) batérií.

ČISTENIE A ÚDRŽBA


- Pred čistením musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- Na bežné čistenie používajte vlhkú handričku alebo špongiu.
- Na odstránenie odolnejších nečistôt použite handričku navlhčenú teplou mydlovou vodou. Potom použite handričku navlhčenú iba vodou na odstránenie mydlovej vrstvy. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá (napríklad riedidlá), pretože môžu poškodiť plastový kryt.
- **Nedovoľte**, aby voda alebo iné kvapaliny prenikli ventilátora.
- Po čistení a údržbe pred použitím alebo uskladnením zariadenia vždy počkajte, kým úplne vyschne.



VAROVANIE



Zakázané

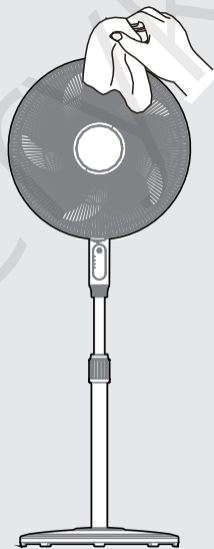

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prevádzka spotrebiča môže viesť k chybám a poruchám. Nasledujúce tabuľky obsahujú možné príčiny a poznámky k riešeniu chybového hlásenia alebo poruchy. Odporúčame vám pozorne si prečítať nižšie uvedené tabuľky, aby ste ušetrili čas a peniaze, ktoré vás môže stáť návšteva servisného strediska.

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič po zostavení nefunguje správne.	• Napájací kábel nie je zapojený alebo má zlý kontakt.	Skontrolujte, či je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.
	• Spínač na konštrukcii nie je zapnutý.	Zapnite vypínač na konštrukcii.
Diaľkové ovládanie nefunguje	• Je potrebné vymeniť batérie.	Vymeňte batérie.
	• Diaľkové ovládanie sa používa vo vzdialenosti väčšej ako 5 m od zariadenia.	Diaľkový ovládač používajte bližšie k zariadeniu a uistite sa, že je namierený priamo na zobrazovací panel.

OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVNE UPOZORNENIA

Logo , slovné značky, názov spoločnosti, firemná identita a všetky verzie z nich odvodené sú cenným majetkom spoločnosti Midea Group a/alebo jej dcérskych spoločností ("Midea"), v ktorých spoločnosť Midea vlastní ochranné známky, autorské práva a iné práva duševného vlastníctva, ako aj všetok goodwill odvodený od používania akejkoľvek časti ochrannej známky Midea. Používanie ochrannej známky Midea na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Midea môže predstavovať porušenie ochrannej známky alebo nekalú súťaž v rozpore s platnými zákonmi.

Tento manuál vytvorila spoločnosť Midea a spoločnosť Midea si vyhradzuje všetky autorské práva z neho vyplývajúce. Žiadny subjekt ani jednotlivec nesmie používať, kopírovať, upravovať alebo šíriť celú príručku alebo jej časť, ani k nej pripojiť alebo ju predávať s inými produktmi bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Midea.

Všetky opísané funkcie a pokyny boli aktuálne v čase tlače tejto príručky. Skutočný výrobok sa však môže líšiť v dôsledku vylepšených funkcií a dizajnu.

LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

Dôležité pokyny týkajúce sa ochrany životného prostredia

Dodržiavanie smernice WEEE a likvidácia odpadu z výrobku:

Tento výrobok je v súlade so smernicou EÚ o OEEZ (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený klasifikačným symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Tento symbol označuje, že tento výrobok sa po skončení jeho životnosti nesmie likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Použité zariadenie sa musí odovzdať na oficiálnom zbernom mieste, ktoré recykluje elektrické a elektronické zariadenia. Informácie o týchto zberných miestach získate na miestnom úrade alebo u predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Každá domácnosť zohráva dôležitú úlohu pri spätnom odbere a recyklácii starých spotrebičov. Správna likvidácia použitých spotrebičov pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.



Súladi s RoHS

Zakúpený výrobok je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé alebo zakázané látky uvedené v tejto smernici.

Informácie o balení

Obalové materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi vnútroštátnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Obalové materiály nelikvidujte spolu s domovým alebo iným odpadom. Odnesť ich na miesta zberu obalových materiálov určené miestnymi úradmi.



VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Za účelom poskytovania služieb dohodnutých so zákazníkom bez obmedzenia súhlasíme so všetkými požiadavkami príslušných zákonov o ochrane osobných údajov v súlade s dohodnutými krajinami, v ktorých budú služby zákazníkom poskytované, ako aj s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Vo všeobecnosti sa naše údaje spracúvajú na účely plnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy s vami a z dôvodov bezpečnosti výrobkov, ochrany vašich práv v s ú v i s l o s t i so záručnými a registračnými záležitosťami. V niektorých prípadoch, ale len ak je zabezpečená primeraná ochrana údajov, sa osobné údaje môžu prenášať príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na požiadanie. Nášho úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať e-mailom na adrese MideaDPO@midea.com. Ak chcete uplatniť svoje práva, napríklad právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, kontaktujte nás na adrese MideaDPO@midea.com. Ďalšie informácie získate naskenovaním QR kódu.

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00

Plzeň www.beryko.cz



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022, všechny práva vyhrazené